Phoenix

Lyra TAB10

TABLET QUAD CORE | 10,1" 16 9 HD | BT | HDMI

MANUAL DE USUARIO

life&technology

www.phoenixtechnologies.es

Acerca de este manual

• Para garantizar el uso correcto de tu tablet, lee atentamente este manual de usuario antes de comenzar a utilizarlo.

• Las descripciones de este manual se basan en la configuración predeterminada.

• Es posible que algunas de las imágenes y capturas de pantalla de este manual no coincidan exactamente con las del producto final.

• Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.

• Phoenix no se hace responsable de las incompatibilidades de algunas aplicaciones de terceros disponibles en las tiendas de aplicaciones.

ÍNDICE:

Antes de empezar....4
- Contenido de la caja....4
- Cargar la batería....4
- Instalar la tarjeta de memoria.... 4

Primeros pasos....5
- Encendido y apagado....5
- Modo avión....5
- Apariencia del dispositivo....5

Pantalla de inicio....6
- Añadir elementos a la pantalla de inicio....6
- Barra de herramientas....7
- Panel de notificaciones y avisos....7
- Auto-rotación....7
- Bloqueo y desbloqueo de pantalla....7
- Teclado....8
- Personalizar tu dispositivo....8
- Aplicaciones....8
- Seguridad 8
- Restablecimiento de valores de fábrica....9

Web....10
- Correo electrónico....10
- Configuración de cuenta Gmail....11
- Navegador web....12
- Tienda de aplicaciones (Play Store)....12

Multimedia....13
- Reproducción de vídeos....13
- Galería de imágenes....13
- Reproducción de música....15
- Cámara....17

Utilidades....18
- Calendario....18
- Alarma....18
- Administrador de archivos....19
- Grabadora....19
- Calculadora....19

Conexiones....20
- Conexión vía USB....20
- Wi-Fi....20
- Bluetooth....21
- VPN....22
- Pantalla inalámbrica....22

Medidas de seguridad....23
Limpieza y mantenimiento....24
Especificaciones técnicas....25
Garantía....26

Contenido de la caja

Antes de usar tu dispositivo Phoenix por primera vez, por favor, comprueba el contenido de la caja.

- Tablet Phoenix LYRATAB10.
- Auriculares estéreo de botón.
- Cable USB 2.0 High-Speed para conexión al PC.
- Adaptador USB de Micro USB-USB estándar hembra.
- Adaptador de corriente AC/DC (Europlug) 5V/2A 100-240VAC 50-60Hz.
- Manual de usuario.

Puede adquirir accesorios adicionales en su distribuidor local.

Cargar la batería

Before using the device for the first time, you must charge the battery. Es recomendable realizar una carga completa de la batería la primera vez que se cargue.

1. Puedes cargar el dispositivo con un adaptador de corriente o conectando el dispositivo a un PC mediante el cable USB suministrado.

2. Si su tablet está apagada, se mostrará un icono de batería llena cuando termine de cargar.

Advertencia: Utilice sólo baterías y cargadores originales. Los cargadores y cables no autorizados pueden hacer que la batería explote o dañe el dispositivo.

Instalar la tarjeta de memoria

La memoria de su dispositivo puede ser ampliada mediante una tarjeta MicroSD de hasta 64 GB.

1. Inserta la tarjeta en la ranura de forma que los pines de la tarjeta miren hacia abajo.

2. Empuja la tarjeta hasta que notes un leve sonido que indicará que se ha fijado correctamente.

Aviso: Nuestra empresa utiliza estándares industriales aprobados para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden que no sean totalmente compatibles con el dispositivo.

Encendido y apagado

Para encender tu tablet presiona durante algunos segundos el botón de encendido/apagado

Para apagar tu dispositivo, debes mantener pulsado el botón de encendido/apagado durante dos segundos para que aparezca un menú en pantalla con varias opciones, entre ellas la de Apagar, que deberás pulsar para desconectar completamente el dispositivo..

Modo avión

Para utilizar solamente los servicios sin red del dispositivo, cambia al modo avión. Por favor, sigue las siguientes instrucciones para activar el modo avión:

Pulsa Configuración - Conexiones inalámbricas y redes - Más – Selecciona el 'Modo avión'.

Apariencia del dispositivo

Encendido/Apagado M	antén pulsado durante 2 segundos para encender o apagar
Bloquear P	ulsa para bloquear el dispositivo
Reiniciar	Mantén pulsado durante 6 segundos para reiniciar la tablet

Pantalla de Inicio

La pantalla principal tiene varios paneles. Desplázate hacia la izquierda o la derecha para ver los distintos paneles de la pantalla de inicio, puedes ver iconos indicadores, widgets, accesos directos a aplicaciones y otros elementos.

1	Iconos indicadores.
2	Abrir la barra de búsqueda.
3	Desplázate hacia la izquierda o la derecha para ver los otros paneles.
4	Accede a la lista de aplicaciones y pantalla de widgets.
5	Barra de herramientas.

Añadir elementos a la pantalla de inicio:

Pulsa en el icono situado en la parte superior derecha para acceder a la lista de aplicaciones que se muestra a continuación en la pantalla principal.

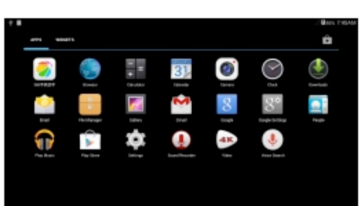

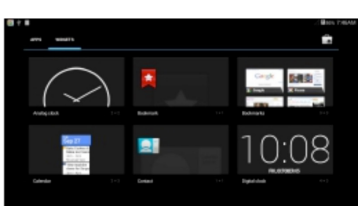

Desplázate hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más elementos.

Para añadir elementos a la pantalla de inicio, toca y mantén presionado un elemento, a continuación, arrastra el elemento a una nueva ubicación.

Para eliminar elementos de la pantalla de inicio, toca y mantén presionado un elemento, a continuación, arrastra el elemento a la zona **Eliminar** en la parte superior de la pantalla de inicio.

Barra de herramientas

La barra de herramientas se muestra en la parte inferior de la pantalla. Puedes controlar el perfil de audio, volver a la pantalla de inicio, retroceder, etc.



1	Bajar el volumen
2	Ver las aplicaciones recientes
3	Volver a la pantalla de inicio
4	Volver a la pantalla anterior
5	Subir el volumen

Panel de notificaciones

Desplegando desde el extremo izquierdo de la barra hacia abajo, podrás revisar tus notificaciones.

11:15 SAT, 2 NOVEMBER
USB connected
Touch to copy files to/from your computer.
USB debugging connected
Touch to disable USB debugging.
Connected as an installer
Touch for other USB options.

Auto-rotación

Si giras el dispositivo mientras lo estás utilizando, la interfaz rotará automáticamente. Para evitar que la interfaz gire, abre el panel de notificaciones y seleccione **Auto-rotación, desmárquelo**.

Bloquear y desbloquear la pantalla

Para desbloquear la pantalla, pulsa y mantén pulsado el icono de bloqueo, luego arrástralo a la zona de desbloqueo en el icono de desbloqueo.

Para bloquear la pantalla manualmente, pulsa la **tecla de encendido**.

.

Teclado

Puedes introducir texto mediante la selección de caracteres en el teclado virtual.

Al pulsar sobre cualquier campo de texto, aparecerá el teclado virtual. Para ocultar el teclado virtual pulsa en la barra de herramientas.

Para cambiar el método de entrada pulsa en la barra de herramientas.

Puedes utilizar la función de copiar y pegar para introducir texto rápidamente.

Personalizar tu dispositivo

Para personalizar el dispositivo de acuerdo con tus preferencias, pulsa en **Configuración** de la lista de aplicaciones o en el panel de notificaciones.

Aplicaciones

Para acceser a todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo pulsa **Ajustes - Aplicaciones**.

1. Para desinstalar una aplicación, selecciona **aplicaciones descargadas**, a continuación, selecciona un elemento y pulsa **Desinstalar**, pulsa **OK** para confirmar.

2. Para detener o cambiar la configuración de una aplicación, selecciona **Aplicaciones en ejecución o Todas**, a continuación, selecciona un elemento y escoge la opción deseada.

Seguridad

Puedes proteger el dispositivo y todos tus datos configurando la Seguridad de la pantalla (el tipo de bloqueo) o encriptando la tablet.

- **Establecer el tipo de bloqueo**.
  - Para establecer un bloqueo de pantalla ve a **Ajustes - Seguridad - Bloqueo de pantalla**.
  - Ninguno: Desactivar el bloqueo de la pantalla.
  - Deslizar: Deslizar para bloquear la pantalla.
  - PIN: Introduce un PIN numérico para desbloquear. Cuando sea necesario, introduce el PIN para desbloquear la pantalla.

• Patrón: Dibuja un patrón para desbloquear. Sigue las instrucciones para diseñar el patrón de bloqueo. Cuando sea necesario, dibuja el patrón para desbloquear la pantalla.

• Contraseña: Cuando sea necesario, introduce la contraseña para desbloqeuar la pantalla.

• Desbloqueo facial: Mira a tu tablet para desbloquearla. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para configurarlo. Pulse Continuar para elegir su clave de seguridad en caso de que falle el desbloqueo facial.

Cuando sea necesario, mira a tu tablet para desbloquearla. Cuando no reconozca tu cara, ingresa el patrón o contraseña previamente escogido.

- Suspender después de.

Selecciona Ajustes – Pantalla – Suspender después de: de la lista de opciones para ajustar el tiempo que pasa hasta que la pantalla se apaga de forma automática.

Restablecimiento de valores de fábrica

Puedes reiniciar el sistema y los ajustes a sus valores originales siguiendo los siguientes pasos:

1. Selecciona **Ajustes – Copia de seguridad** de la lista de opciones.

2. Pulsa **Re-establecimiento de valores de fábrica**.

3. Si deseas borrar todos los datos de tu tableta, tales como música, fotos y cualquier otro dato, marca la casilla Borrar todo

4. Pulsa para reestablecer los valores de fábrica.

El dispositivo restablecerá los valores predeterminados de fábrica de forma automática.

Advertencia! Al restablecer datos de fábrica se borrarán todos los datos del dispositivo y la tarjeta SD, incluyendo su cuenta de correo electrónico, de Google y los datos de aplicaciones y ajustes y otras aplicaciones descargadas.

Correo electrónico

Para recibir y enviar correos, debes tener un servicio de correo remoto. Este servicio puede ser ofrecido por un proveedor de servicios. El dispositivo es compatible con los estándares de Internet correspondientes para POP3 / IMAP / Exchange.

Antes de poder enviar o recibir correos en su dispositivo, es necesario configurar una cuenta de correo electrónico y definir los ajustes de correo electrónico correctamente. Puedes crear más de 1 cuenta.

- Configuración de una cuenta de correo electrónico

1. Selecciona Correo electrónico de la lista de aplicaciones.
2. Puedes usar la guía de configuración de correo electrónico, pulsa en **Siguiente** hasta terminar el proceso.
3. Si necesitas agregar otra cuenta de correo electrónico, pulsa el botón de Opciones en la parte superior derecha **- Ajustes - Agregar cuenta**, a continuación, puedes configurar la cuenta de correo electrónico con la guía anterior.

Cuando termines de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán en el dispositivo. Si has creado más de dos cuentas, puedes cambiar entre tus cuentas de correo electrónico. Selecciona un nombre de cuenta en la parte superior izquierda de la pantalla y selecciona la que quieras usar.

- Eliminar una cuenta de correo electrónico

1. Abre el menú principal y selecciona Correo.
2. Pulsa el botón de Opciones en la parte superior derecha, luego selecciona **Ajustes** y la cuenta de correo que desea eliminar.
3. Selecciona **Eliminar cuenta**.
4. Selecciona **OK** para confirmar.

- Enviar un e-mail

1. Abre la lista de aplicaciones.
2. Selecciona **Correo**.
3. Introduce la dirección de correo electrónico del destinatario, el asunto y el mensaje. Añade más destinatarios

en los campos **Cc/CCo**.
4. Para añadir archivos adjuntos puedes hacerlo pulsando el botón Opciones y seleccionando la opción adecuada de la lista desplegada.
5. Introduce el asunto y el mensaje
6. Pulsa el botón **Enviar**.

Gmail

Puede recuperar los nuevos mensajes de correo electrónico desde el servicio de correo web de Google Mail a la bandeja de entrada. Antes de poder enviar o recibir correos en tu dispositivo, es necesario configurar una cuenta de Gmail.

- Crear una cuenta de Gmail

En caso de no disponer de una cuenta, el sistema ofrecerá la posibilidad de crear una para poder acceder a algunas de las funcionalidades del dispositivo.

- Configurar una cuenta de Gmail

Si ya dispones de una cuenta, puedes utilizarla en la configuración inicial. Selecciona cuenta existente, introduce tu cuenta y contraseña y selecciona Siguiente. Cuando hayas terminado de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán automáticamente en el dispositivo.

- Ver correos

1. Al abrir la cuenta de correo electrónico, se mostrará el número de mensajes de correo electrónico no leídos en la barra de título y los mensajes de correo electrónico no leídos se mostrarán en negrita.
2. Para ver un e-mail pulse en el mismo.
3. Para marcar un mensaje de correo electrónico como importante, toca en el icono de la estrella debajo de la fecha. Para cancelar la marca, toca en el icono de la estrella de nuevo.

- Enviar un e-mail

1. Abre la lista de aplicaciones.
2. Selecciona Gmail.

3. Introduce la dirección de correo electrónico del destinatario, el asunto y el mensaje. Añade más destinatarios en los campos Cc/CCo.
4. Para añadir archivos adjuntos puedes hacerlo pulsando el botón Opciones y seleccionando la opción adecuada de la lista desplegada.
5. Introduce el asunto y el mensaje
6. Pulsa el botón Enviar.

Navegador web

Selecciona Navegador de la lista de aplicaciones para acceder a la web.

- Páginas del navegador

1. Selecciona el **Navegador** para abrir una página web.

2. Al abrir una nueva ventana, puedes introducir manualmente una URL en el espacio en blanco superior, o hacer uso de las sugerencias que se muestran en la parte central de la pantalla.

3. Para acercar la imagen, toca la pantalla con dos dedos al mismo tiempo y sepáralos. Para alejarla, júntalos. También puedes hacer doble clic en la pantalla.

Tienda de aplicaciones (Play Store)

El Play Store te permite descargar fácilmente una gran cantidad de aplicaciones directamente a tu dispositivo. Para usar el Play Store, debes tener una cuenta de Google.

1. Selecciona Play Store de la lista de aplicaciones.
2. Accede a tu cuenta de Google.
3. Busca y descarga las aplicaciones que quieras.
4. Sigue las instrucciones que se muestra en la pantalla.

Nota:

• Todas las aplicaciones que ofrece el Play Store son desarrollados por terceros. Para obtener la información acerca de los desarrolladores, lee la descripción de cada aplicación.

• Nuestra empresa no se hace responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones desarrolladas de terceros.

Reproducción de vídeos

Selecciona el Reproductor de vídeo de la lista de aplicaciones.

Puedes ver o reproducir archivos de video con esta aplicación, que además es compatible con la vista previa de los archivos y la presentación de diapositivas.

- Formatos compatibles

Es compatible con todos los formatos de vídeo estándar.

Nota: Puede que algunos archivos no sean compatibles en función de cómo se hayan codificado.

- Reproducir un vídeo

1. Selecciona el video que le gustaría reproducir.
2. Controla la reproducción con las teclas virtuales. Para cambiar al modo de ventana flotante, toca la pantalla con dos dedos y júntalos o pulsa el botón en la parte superior derecha. Para cambiar al modo de pantalla completa, toca la pantalla con dos dedos y sepáralos o pulsa el botón en la parte superior izquierda de la ventana.
   Toca el icono de candado en la parte superior izquierda para bloquear la pantalla, pulsa de nuevo para desbloquear.
3. Para ver un video guardado en el dispositivo en la televisión, conecta el dispositivo y el televisor con un cable HDMI.
   Si quieres que la tableta y la televisión muestren la misma pantalla de forma simultánea, marca Desactivar casilla presentación Pantalla para crear una marca.
4. Para desactivar animado vista previa, pulsa en Desactivar animar casilla de vista previa para crear una marca.

Galería de imágenes

Para visualizar las imágenes y los vídeos almacenados en tu dispositivo, pulsa sobre el icono Galería que encontrarás tanto en la Pantalla de inicio como en el cajón de aplicaciones.

Nota: el tiempo de acceso depende del número de archivos almacenados.

- Formatos compatibles.

Type	Format
Image	JPEG, GIF, BMP, PNG
Video	AVI, RM, RMVB, MOV, FLV, 3GP, MP4

Nota: Puede que algunos archivos no sean compatibles en función de cómo se hayan codificado.

- Visualizar una imagen

1. Selecciona una carpeta.

2. Selecciona una imagen. Desliza la pantalla a la derecho y a la izquierda para ver más imágenes.

3. Para acercar la imagen, toca la pantalla con dos dedos al mismo tiempo y sepáralos. Para alejarla, júntalos. También puedes hacer doble clic en la pantalla.

4. Para iniciar una **Presentación de diapositivas**, selecciona esta opción en el menú desplegable.

5. Para ver los detalles de un archivo, pulsa el botón de opción y selecciona **Detalles**.

6. Pulsando el icono aparecerá un listado con las aplicaciones y redes sociales compatibles a través de las cuales se permite compartir el archivo multimedia.

7. Para establecer una foto como fondo de pantalla, pulsa el botón de Opciones en la parte superior derecha - selecciona **Establecer como fondo de pantalla - Wallpaper** – marca el área de recorte, después escoge Recortar.

8. Para asociar una imagen a un contacto, pulsa el botón de Opciones en la parte superior derecha - selecciona **Establecer imagen como - Contacto de fotos - Contactos -** Crea un nuevo contacto o selecciona un contacto existente - marca el área de recorte, después escoge **Recortar**.

- Editar una imagen

1. Para recortar una imagen, pulsa el botón de **Opciones** en la parte superior derecha - selecciona **Recortar**

- Para mover el cuadro de recorte, pulsa y aguanta el cuadro de recorte y arrástralo a la ubicación deseada.

• Para agrandar o disminuir el tamaño desde el borde de la selección de la casilla de recorte, arrastra el cuadro de recorte al tamaño deseado.

• Selecciona **Guardar** cuando hayas acabado.

2. Para editar una imagen o añadir distintos efectos, pulsa el botón de Opciones en la parte superior derecha – selecciona **Editar**.

• Pulsa para añadir un color a la imagen.

• Para aplicar un marco de fotos pulsa .

• Para recortar, enderezar, rotar o voltear la imagen, pulsa .

• Para ajustar el contraste pulsa .

- Reproducir un vídeo.

1. Selecciona una carpeta.

2. Selecciona un vídeo.

3. Controla la reproducción con las teclas virtuales.

4. Para ver un vídeo guardado en el dispositivo en la televisión, conecta el dispositivo y TV con un cable HDMI.

Reproducción de música

Selecciona el Reproductor de música de la lista de aplicaciones.

Nota: Puede que algunos archivos no sean compatibles en función de cómo se hayan codificado.

- Añadir archivos de música a tu dispositivo

Para comenzar, transfiere tus archivos de música al dispositivo o tarjeta de memoria.

- Reproducir música

1. Selecciona un archivo
2. Controla la reproducción con las teclas virtuales.

La lista de canciones actual se pone en orden aleatorio para su reproducción.

Vuelve a reproducir la lista actual cuando termina la lista.

Repite la canción que se está reproduciendo.

- Crear una lista de reproducción.

1. Pulse el botón MENU junto al archivo de música.
2. Selecciona **Añadir a lista de reproducción**.
3. Selecciona **Nuevo**.
4. Introduce un **Nombre**.
5. Pulsa **Guardar**.

- Eliminar una lista de reproducción.

1. Pulsa el botón de música en la parte superior izquierda y selecciona **Listas de reproducción**.
2. Pulsa el botón MENU junto a la lista de reproducción que deseas eliminar.
3. Selecciona **Eliminar**.

- Más

Pulsa el botón MENU en la parte superior derecha - **Ajustes - cuenta de Google** y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar una cuenta. Con la cuenta, podrás disfrutar de más funciones de reproducción de música, como la sincronización de música.

Cámara

Con la función Cámara, puedes tomar fotos y grabar videos.

- Tomar una fotografía

1. Selecciona **Cámara** de la lista de aplicaciones.
2. Antes de tomar una fotografía, es necesario hacer algunos ajustes

Pulse para cambiar entre las lentes de las cámaras delantera y trasera.
Deslice para cambiar entre el modo cámara y el modo de vídeo.
Capturar foto.
Ver las fotos capturadas.

Para acercar una fotografía, toca la pantalla con dos dedos al mismo tiempo y sepáralos. Para alejarla, júntalos.

1. Disparo continuo.
2. Modo panorámico.
3. Añadir un filtro o efecto.
4. Cambiar la configuración de la cámara.

Calendario

Con la función Calendario, puede consultar el calendario por día, semana o mes, crear eventos y programar una alarma para que actúe como un recordatorio, si fuera necesario.

Para acceder al calendario selecciona Calendario de la lista de aplicaciones.

1. Para crear un evento pulsa .
   - Rellena los campos y selecciona una categoría, fecha, hora y una alarma.
   - Cuando termines selecciona **HECHO**.
2. Puedes ver el calendario en diferentes modos: Día, Semana, Mes y Todos.
3. Para borrar una entrada toca el evento para abrirlo y luego selecciona **OK**.

Alarma

En la lista de aplicaciones selecciona **Reloj**, a continuación, selecciona

1. Pulsa para añadir una alarma
   - Toque en el teclado numérico para ajustar la hora de alarma, cuando termines, pulsa Aceptar (**OK**).
   - Pulsa para ver los detalles de la alarma, cuanto termines, pulsa
   - Pulsa en la hora para cambiar la hora de la alarma.
   - Para activar una alarma pre-configurada pulsa **ON**.
   - Para cancelar una alarma pre-configurada pulsa **OFF**.
2. Cuando suene la alarma, lleva el icono de alarma hasta este otro para pararla

Para repetir la alarma después de un período determinado de tiempo, arrastra el icono de alarma a

3. Para eliminar una alarma pulsa

Administrador de archivos

Muchas de las funciones del dispositivo, como imágenes, vídeos, documentos, archivos adjuntos recibidos y archivos o aplicaciones descargadas, se almacenan en la memoria de abordo.

Con el **Administrador de archivos**, puedes almacenar y buscar archivos y carpetas en el dispositivo, o editar, mover, copiar archivos; puedes enviar archivos a otros dispositivos compatibles también.

Nota:

1. Algunos formatos de archivos no son compatibles en función del software del dispositivo.
2. Puede que algunos archivos no se puedan reproducir correctamente dependiendo de cómo estén codificados.

Grabadora

Con la **Grabadora de sonidos** puedes grabar notas de voz. Selecciona Grabadora de la lista de aplicaciones.

1. Para grabar una nota de voz pulsa
2. Para pausar la grabación pulsa
3. Para escuchar una nota de voz guardada pulsa

Calculadora

Con esta aplicación, puedes usar el dispositivo como una calculadora. La calculadora viene con las funciones aritméticas básicas. Pulsa las teclas numéricas y de cálculo virtuales para realizar un cálculo.

Conexión vía USB

Puedes conectar el dispositivo a un PC y utilizarlo como un disco extraíble, que permite acceder al directorio de archivos.

1. Si deseas transferir archivos desde o hacia una tarjeta de memoria, inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo.
2. Con un cable USB, conecta el dispositivo a un PC.
3. Abre el panel de notificaciones, selecciona **conectar USB**.
4. Selecciona **Activar almacenamiento USB**.
5. Abre la carpeta para ver los archivos.
6. Copia los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

Wi-Fi

Mediante la conexión Wi-Fi, pueds conectarse a Internet o a otros dispositivos de red desde cualquier punto que tenga acceso a una red inalámbrica.

- Activar la función Wi-Fi

1. En la lista de aplicaciones selecciona **Ajustes**.
2. Activa el Wi-Fi que encontrarás en la lista de Conexiones inalámbricas y redes.

- Buscar y conectarse a una red Wi-Fi

1. Una vez que el **Wi-Fi** está activada, el dispositivo buscará automáticamente todas las redes inalámbricas disponibles.
2. Selecciona una red inalámbrica.
3. En caso de que sea necesario, introduce la contraseña de la red.
4. Selecciona **Conectar**.

Bluetooth

Puedes conectarse a otros dispositivos compatibles con la tecnología inalámbrica Bluetooth. Ambos dispositivos sólo necesitan estar dentro de un rango de 5-10 metros de distancia. Con la tecnología Bluetooth puedes manejar las llamadas con un auricular inalámbrico, escuchar o enviar y/o recibir datos.

- Activar la función Bluetooth

1. En la lista de aplicaciones selecciona **Ajustes**.
2. Activa el **Bluetooth** que encontrarás en la lista de Conexiones inalámbricas y redes.

- Búsqueda y sincronización con otros dispositivos Bluetooth

1. Selecciona **Ajustes - Conexiones inalámbricas y redes – Bluetooth – Buscar dispositivos**.
2. Selecciona un dispositivo.
3. Introduce el número PIN y pulsa **OK**. Cuando el dueño o usuario del otro dispositivo introduzca el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la sincronización. Si ésta se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente los servicios disponibles.

Nota: Algunos dispositivos, especialmente los auriculares pueden tener un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberás introducirlo.

- Enviar datos vía Bluetooth

1. Selecciona un archivo, como un contacto o un archivo multimedia.
2. Selecciona de entre las opciones de la lista desplegable enviar vía Bluetooth.
3. Busca un dispositivo previamente sincronizado o compatible con Bluetooth.

- Recibir datos vía Bluetooth

1. Selecciona Ajustes **- Conexiones inalámbricas y redes - Bluetooth**, pulsa **Phoenix LyraTab** para mostrar tu tablet a otros dispositivos Bluetooth cercanos.
2. Cuando lo pida, introduce el PIN para activar la función inalámbrica Bluetooth y selecciona Aceptar.
3. Pulsa en la barra de tareas y, a continuación, selecciona **Aceptar** para recibir y transferir datos en tu dispositivo.

VPN

Puedes crear redes privadas virtuales y conectarte a la red privada de forma segura a través de una red pública, como Internet.

Nota: Es necesario establecer un PIN de bloqueo de pantalla o la contraseña antes de poder usar una VPN.

- Configurar una conexión VPN

1. Abre la lista de aplicaciones y selecciona **Ajustes – Más - VPN**.
2. Selecciona **Añadir cuenta VPN** y establece los parámetros de conexión.

(Las opciones disponibles pueden variar en función del tipo de VPN.)

3. Pulsa Guardar cuando hayas acabado.

- Conectarse a una red privada (VPN).

1. Abre la lista de aplicaciones y selecciona **Ajustes – Más - VPN**.
2. Selecciona la red privada a la que quieras conectarte.
3. Introduce el nombre de usuario y la contraseña y, a continuación, selecciona **Conectar**.

Pantalla inalámbrica

De la lista de aplicaciones selecciona **Ajustes – Pantalla – Pantalla de cast**.

Utiliza esta función para conectar la tableta a una pantalla grande con un dongle Miracast y luego compartir sus contenidos.

Nota:

- La reproducción de algunos archivos puede verse afectada por la conexión de red.
- Para ahorrar energía, desactiva esta función cuando no esté en uso.
- Para reproducir vídeos o juegos en un televisor, seleccionar un modo de TV apropiado para conseguir la mejor experiencia.

Siga los procedimientos a continuación para activar esta función.

1. Conectar tu tablet a una gran pantalla con un dongle Miracast.

2. Selecciona el modo de la televisión adecuado.

3. Activa la función Wi-Fi.

4. De la lista de aplicaciones selecciona **Ajustes – Pantalla – Pantalla de cast**, activa esta función, a continuación, comienza la búsqueda presionando **BUSCAR PANTALLA INALÁMBRICA**

5. Selecciona un dispositivo y pulsa **Conectar**.

6. Cuando hayas terminado, abre o reproducir un archivo y luego controla la pantalla con las teclas de tu dispositivo.

Medidas de seguridad

Para reducir los riesgos de accidente, sigue las instrucciones de seguridad:

- Aviones
Apaga el dispositivo cuando te encuentres en un avión. Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.

- Vehículos
Mantén siempre toda la atención en la conducción y respeta las normativas y leyes locales que restringen el uso de dispositivos inalámbricos durante la conducción.

- Dispositivos electrónicos
En algunas circunstancias, el dispositivo puede causar interferencias con otros dispositivos.

- Entornos potencialmente explosivos
En entornos potencialmente explosivos, apaga el dispositivo. Respeta siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso.

- Marcapasos y zonas médicas
No utilices el dispositivo cerca de un marcapasos. Si es posible, evita su uso a una distancia inferior a 15 cm, ya que el dispositivo puede interferir en el marcapasos.

No utilices el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por las radiofrecuencias.

Si utilizas equipos médicos habitualmente, asegúrate de que estén protegidos de las radiofrecuencias. Si utilizas un audífono, comunícaselo al fabricante para obtener información acerca de las interferencias.

-Entorno de uso

No utilices cables de alimentación, conectores dañados o enchufes sueltos. No dobles ni dañes el cable de alimentación. No toques el cable de alimentación con las manos mojadas ni tires del cable para desconectar el cargador.

No utilices el dispositivo mientras se está cargando ni lo toques con las manos mojadas.

- Áreas con letreros

Apaga el dispositivo en todas las zonas que así lo indiquen.

Limpieza y mantenimiento

• No uses accesorios que no estén aprobados por el fabricante. El uso de accesorios no aprobados puede acortar la vida útil de su dispositivo o causar un funcionamiento incorrecto.

• Mantén seco su dispositivo. La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o de los circuitos electrónicos.

• No uses ni guardes el dispositivo en lugares sucios o polvorientos.

• No uses ni guardes el dispositivo en áreas muy frías o cálidas.

• No guardes el dispositivo cerca de campos magnéticos.

• No guardes el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares.

• No dejes caer el dispositivo ya que podría resultar dañado.

Especificaciones técnicas

Procesador	Quad Core MTK 8127 1,3GHz Cortex A7.
RAM	1GB DDR3.
Almacenamiento	8GB (2.75 GB en app, 2.78 GB para datos. El resto memoria es usada por el propio dispositivo para funciones de su sistema operativo). Y ranura de tarjetas micro SD (hasta 64GB).
Pantalla	LCD capacitivo 10,1"(25,6 cm), panorámica 16:9 y 1024 x 600 Multitouch 5 puntos.
Conexión	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth. GPS y Radio FM
Salida de vídeo	Micro USB, HDMI video FULL HD (1080p).
Salida de audio	3,5 mm auriculares.
Características	Cámara frontal 0.3 Mp/trasera 2Mp. 2 Altavoces en estéreo traseros y micrófono.
Interfaz de PC	USB 2.0 Hi-speed (alta velocidad).
Sistema Operativo	Android 4.4.2.
Alimentación	Batería recargable de Litio a 4300mAh.

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones:

Largo: 259.3 mm, Anch0: 149.5 mm, Altura: 9.6 mm

- Peso: 480 g.

Declaración de conformidad

Declaramos que el producto mencionado anteriormente cumple con todos los requisitos básicos descritos en la Directiva (2006/95/CE) y (2004/108/CE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo.

Así mismo, se certifica que cumple la Directiva ROSH (2011/65/EU) sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Empresa: INFORMÁTICA MEGASUR S.L.
Dirección: C/Los Visos, nº14
18130 Escúzar - Granada

Fecha: Granada, 8 Enero 2014
Nombre: ISAAC CORDÓN
Título: Administrador.

Garantía

Muchas gracias por haber adquirido un producto marca Phoenix Technologies.

Esperamos que nuestro producto le proporcione un excelente servicio durante mucho tiempo.

Como fabricantes y responsables del producto que ha adquirido estamos convencidos de la excelente calidad del mismo y esperamos que no tenga necesidad de ninguna intervención técnica durante su tiempo de vida, no obstante en caso de necesitarla puede hacerlo a través del establecimiento donde adquirió el producto o contactando con nuestro Servicio de Atención al cliente en el TLF 902 114 290 o a través de mail sat@phoenixtechnologies.es .

CONDICIONES

La presente garantía ampara a su producto Phoenix Technologies durante un periodo de dos años a partir de la fecha de compra. Deberá ser justificada la fecha de adquisición con factura de compra, ticket o documento con valor fiscal.

La garantía de su producto Phoenix Technologies esta sujeta a la “Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios” según real decreto legislativo 1/2007.

Phoenix Technologies da una garantía comercial limitada sobre las baterías de 6 meses y sobre los transformadores y accesorios de 12 meses a partir de la fecha de compra, por ser considerados como producto fungibles.

Para más información sobre las condiciones de garantía visite nuestra web

www.phoenixtechnologies.es

Tarjeta de garantía

Por favor, debe cumplementar este documento para la tramitación de su garantía.

Nº de serie del Producto: _____

Fecha de compra: _____

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Distribuidor Autorizado:

Dirección:

Distribuidor:

Sello Distribuidor:

Phoenix

life&technology

Imported by / Importado por: PHOENIX TECHNOLOGIES SPAIN S.L. CIF: B18314112| Parque Metropolitano, C/ Los Visos Nº 14 C.P.: 18130 Escúzar, Granada (Spain). Designed in Europe, made in P.R.C. / Diseñado en Europa, fabricado en P.R.C.
Learn more / Más información: www.phoenixtechnologies.es

www.phoenixtechnologies.es

Phoenix

Lyra TAB10

TABLET QUAD CORE | 10,1" 16 9 HD | BT | HDMI

USER'S MANUAL

life&technology

www.phoenixtechnologies.es

Read me first

- Please read this manual before operating your tablet, and keep it for future reference.
- The descriptions in this manual are based on the default settings.
- Images and screenshots used in this manual may differ from the actual product.
- Available features and additional services may vary by device, software or service provider.
- Our company is not liable for performance issues caused by third-party applications.

ÍNDICE:

English

Assembling....32
Unpack....32
Charge the battery....32
Install the memory card....32
Getting started....33
Turn your device on and off....33
Switch to flight mode....33
Device layound....33
Home screen....34
Add items to the home screen....34
Task bar....35
Notification panel....35
Auto Rotation....35
Lock & unlock the screen....35
Text input....36
Customize your device....36
Manage applications....36
Security....36
Reset tablet....37
Web....38
Email....38
Gmail....39
Browser....40
Play Store....40
Entertainment....41
4K Player....41
Gallery....41
Play music....43
Camera....45
Tools....46
Calendar....46
Alarm....46
File Manager....47
Sound Recorder....47
Calculator....47
Connectivity....48
USB Connection....48
Wi-Fi....48
Bluetooth....49
VPN....50
Wireless display....50
Safety Precautions....51
Care & Maintenance....52
Features....53
Warranty....54

Assembling

Unpack

Check your product box for the following items.

Phoenix Tablet LYRATAB10.

- Stereo headphones with control.
- High-Speed USB 2.0 cable to connect with PC.
- Micro USB adapter-Standard female USB.
- Power adapter AC/DC (Europlug) 9V/2A 100-240VAC 50-60Hz.
- User manual.

You can purchase additional accessories from your local retailer.

Charge the battery

Before using the device for the first time, you must charge the battery.

1. You can charge the device with a travel adapter or by connecting the device to a PC with a USB cable.

2. Battery full icon is shown when finished if your device is off.

Warning: Use only original batteries and chargers. Unapproved chargers or cables can cause batteries to explode or damage your device.

Install the memory card

To store additional multimedia files, you need to insert a memory card.

1. Insert a memory card with the gold contacts facing downwards.

2. Push the memory card into the slot until it clicks.

Notice: Our company uses approved industry standards for memory cards, but some brands may not be fully compatible with your device..

Turn your device on and off

To turn on your device, press and hold the power key.

To turn off your device, press and hold the power key, and then tap **Power Off - OK**.

Switch to flight mode

To use only your device's non-network services, switch to flight mode. Please follow the instructions below to turn on flight mode:

Tap Settings - **WIRELESS & NETWORKS – More - Airplane mode** from application list to create a checkmark.

Device layout

Power on/off	Press and hold for 2 seconds to turn on or off
Lock	Press to lock the device
Reset	Press and hold for 6 seconds to reset the tablet

Home screen

The home screen has multiple panels. Scroll left or right to the panels on the home screen, you can view indicator icons, widgets, shortcuts to applications, and other items.

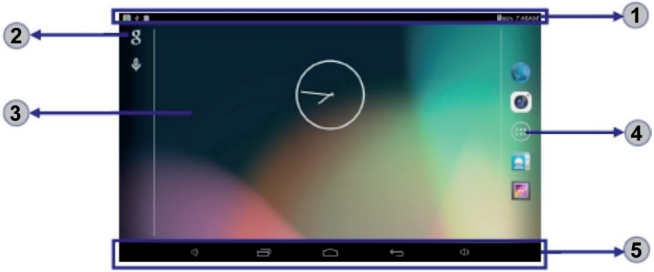

1	Indicator icons
2	Open the search bar
3	Scroll left or right to the other panels
4	Access the application list and widget screen
5	Task bar

Add items to the home screen

Tap the icon at the upper right to access the application list shown below from home screen.

Scroll left or right to view more items.

To add items to the home screen, tap and hold an item, then drag the item to a new location.

To remove items from the home screen, tap and hold an item, then drag the item to the **Remove** area at the top of the home screen.

Task bar

The task bar is shown at the bottom of the screen. It displays commonly used option buttons, battery level indicator, current time and other indicator icons.



1	Adjust the device volume to lower.
2	View the applications you have accessed recently.
3	Return to home screen.
4	Return to previous screen.
5	Adjust the device volume to higher.

Notification panel

To show a pull-down list of the recent notifications, drag the left area of the notification bar downward.

11:15 SAT, 2 NOVEMBER
USB connected
Touch to copy files to/from your computer.
USB debugging connected
Touch to disable USB debugging.
Connected as an installer
Touch for other USB options.

Auto Rotation

If you rotate the device while it's being used, the interface will automatically rotate as well. To prevent the interface from rotating, open the notifications panel and select **Auto-rotate screen**, then scroll it to **Off**.

Lock & unlock the screen

To unlock the screen, tap and hold the lock icon, then drag it to the unlock area where the unlock icon is.
To lock the screen manually, press **Power key**.

.
.

Text input

You can enter text by selecting characters on the virtual keyboard.

Tap the text input field to display the virtual keyboard. To hide the keyboard, tap at the task bar.

To change the text input method, tap at the task bar.

From a text field, you can use the copy and paste feature for fast inputting.

Customize your device

To customize your device according to your preferences, tap **Settings** from application list or notification panel.

Manage applications

To manage the applications installed on your device, tap **Settings - Apps**.

1. To uninstall an application, select **DOWNLOADED**, then select an item and tap **Uninstall**, tap **OK** to confirm.

2. To stop or change the settings of an application, select **RUNNING** or **ALL**, then select an item and tap the option you need.

Security

You can protect your device and data by setting a screen lock or encrypting your tablet.

- **Set a screen lock**.
  - Para establecer un bloqueo de pantalla ve a **Ajustes - Seguridad - Bloqueo de pantalla**.
  - Ninguno: Desactivar el bloqueo de la pantalla.
  - Deslizar: Deslizar para bloquear la pantalla.
  - PIN: Introduce un PIN numérico para desbloquear. Cuando sea necesario, introduce el PIN para desbloquear la pantalla.
  - Patrón: Dibuja un patrón para desbloquear. Sigue las instrucciones para diseñar el patrón de bloqueo. Cuando sea necesario, dibuja el patrón para desbloquear la pantalla.
  - Contraseña: Cuando sea necesario, introduce la contraseña para desbloqeuar la pantalla.

• Desbloqueo facial: Mira a tu tablet para desbloquearla. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para configurarlo. Pulse Continuar para elegir su clave de seguridad en caso de que falle el desbloqueo facial.

Cuando sea necesario, mira a tu tablet para desbloquearla. Cuando no reconozca tu cara, ingresa el patrón o contraseña previamente escogido.

- Screen time-out.

Select Settings – Display - Sleep from application list, you can set the time before the screen times out and goes into lock mode. (You have not entered any characters or made other selections).

Reset tablet

You can reset system and desktop settings to their original values by the following steps:

1. Select **Settings - Backup & reset** from application list.
2. Tap **Factory data reset**.
3. If you want to erase all data on your tablet, such as music, pictures and any other data, tap **Erase SD card** checkbox to create a checkmark.
4. Tap Reset tablet.

The device resets to the factory default settings automatically.

Warning! Factory data reset will erase all data from your device and SD card, including your google account, system and application data and settings and any other downloaded applications.

Email

To receive and send mail, you must have a remote mailbox service. This service may be offered by a service provider. Your device is compliant with applicable internet standards for POP3/IMAP/Exchange.

Before you can send or receive mail on your device, you need to set up an email account and define the email settings correctly. You can define more than 1 mailbox.

- Set up your email

1. Tap **Email** from application list.
2. You can use mailbox guide to set up your mailbox, tap **Next** until it's done.
3. If you need to add another email account, tap the option button at the upper right – **Settings - ADD ACCOUNT,** then set up the email account with the mailbox guide.
   When you are finished setting up the email account, the email messages will be downloaded to your device. If you have created more than two accounts, you can switch between email accounts. Select an account name at the top left of the screen and select the one you want to retrieve messages from.

- Eliminar una cuenta de correo electrónico

1. Open the application list and select **Email.**
2. Tap the option button at the upper right, then select Settings and the email account you want to delete.
3. Tap **Remove account**.
4. Tap **OK** to confirm..

- Create and send email

1. Open **Email** application.
2. Tap Email icon.
3. In **To** field, enter the recipient's email addresses manually and separate them with a comma. Add more reci-

pients by tapping **Cc/Bcc**.
4. To insert attachments, tap the option button at the upper right and select **Attach file**.
5. Enter the subject and the text.
6. Tap **SEND** to send the email.

Gmail

You can retrieve new email messages from the Google Mail webmail service to your inbox. Before you can send or receive mail on your device, you need to set up a Gmail account.

- Create a Gmail account

If you don't have a Google Account, tap **New**, then follow the on-screen instructions to create a new one.

- Configurar una cuenta de Gmail

If you want to add an existing account, tap **Existing**, enter your email address and password, and then select **Next**, when you are finished setting up the email account, the email messages are downloaded to your device.

- View email messages

1. When you open the email account, the amount of unread email messages is displayed at the title bar and the unread email messages are displayed in bold.
2. To view an email message, tap it.
3. To mark an important email message, tap the star icon below the date. To cancel the mark, tap the star icon again.

- Create and send an email

1. Tap Email icon.
2. In **To** field, enter the recipient's email addresses manually and separate them with a comma. Add more recipients by tapping **Cc/Bcc**.
3. To insert attachments, tap the option button at the upper right and select **Attach file**.
4. Enter the subject and the text.
5. Tap **SEND** to send the email.

Browser

Tap Browser from application list to access to the web.

- Browser webpages

1. Select **Browser** to launch a specified homepage.
2. To access a specific webpage, select the URL input field, enter the web address of the webpage, and select **Go.**
3. To zoom in, place two fingers on the screen and spread them apart. To zoom out, move your fingers closer together. You can also double-tap the screen.

Play Store

Play Store allows you to easily download an abundance of applications directly to your device. Before using the Play Store, you must have a Google Account.

1. From the application list, tap **Play Store**.
2. Sign in to your Google Account.
3. Search for and download applications as desired.
4. Follow the on-screen instructions.

Note:

• All applications offered by Play Store are developed by third party. To get the information about the developers, you can read the descriptions of each application.

• Our company is not liable for performance issues caused by third-party applications.

4K Player

Select 4K Player from application list.

You can view or play 4k video files with this application, which supports animation preview and presentation display.

- Supported file formats

It supports 4K standard video format.

Note: Some files may not play properly depending on how they are encoded.

- Play a video

1. Tap any video you would like to play.

2. Control playback with the virtual keys. To switch to floating window mode, move your fingers closer together or tap the button at the upper right. To switch to full-screen mode, place two fingers on the screen and spread them apart or tap the button at the upper left of the window.

Tap the lock icon at the upper left to lock the screen, tap it again to unlock.

3. To watch a video saved on your device on TV, connect your device and TV with HDMI cable.

If you'd like to let your tablet and TV display the same screen synchronously, tap **Disable presentation Display checkbox** to create a checkmark.

4. To disable animate preview, tap **Disable animate preview checkbox** to create a checkmark.

Gallery

To view or organize images, video clips, edit, send your files to other devices and set pictures as wallpapers, select Gallery from application list.

Note: It takes a few more minutes to enter this application if you store more files.

- Supported file formats.

Type	Format
Image	JPEG, GIF, BMP, PNG
Video	AVI, RM, RMVB, MOV, FLV, 3GP, MP4

Note: Some files may not play properly depending on how they are encoded.

- View a picture

1. Select a folder.
2. Select a photo to view. To view more pictures, scroll left or right.
3. To zoom in, place two fingers on the screen and spread them apart. To zoom out, move fingers closer together. You can also double-tap the screen.
4. To start a slideshow, tap the option button and then select **Slideshow**.
5. To view the details of a file, tap the option button, then select **Details**.
6. To share a picture with others via Email, Gmail or Bluetooth, tap at the title bar.
7. To set a photo as wallpaper, tap the option button at the upper right - select **Set picture as – Wallpaper** - drag the slides of the crop box to create the crop area, then tap **Crop**.
8. To set a picture as a caller ID, tap the option button at the upper right - select **Set picture as - Contact photo – Contacts** - Create a new contact or select an existing contact - drag the slides of the crop box to create the crop area, then tap **Crop**.

- Edit a picture

1. To crop the image, tap the option button at the upper right, then select Crop.
   - To move the crop box, tap and hold the crop box and drag it to the desired location.
   - To add or subtract from the selection border of the crop box, drag the crop box to the desired size.

- When you are finished, tap **Save**.

2. To edit pictures and apply various effects, tap the option button at the upper right, then select **Edit**.

- To edit pictures and apply various effects, tap the option button at the upper right, then select **Edit** .
- To apply a photo frame effect, tap .
- To crop, straighten, rotate or flip the image, tap .
- To adjust contrast, tap .

- Play a vídeo.

1. Select a folder.
2. Select a video to play.
3. Control playback with the virtual keys.
4. To watch a video saved on your device on TV, connect your device and TV with HDMI cable.

Play music

On the application list screen, tap **Play music** to access.

Note: Some files may not play properly depending on how they are encoded.

Start by transferring files to your device or memory card.

- Add music files to your device

Start by transferring files to your device or memory card..

- Play music

1. Select a music file.
2. Control playback with the virtual keys

The current list of songs are randomly shuffled for playback.

Replays the current list when the list ends.

Repeats the current playing song.

- Create a playlist.

1. Tap the MENU button next to the music file.
2. Select **Add to playlist**.
3. Select **New**.
4. Enter a name.
5. Tap **Save**.

- Delete a playlist.

1. Tap the music button on the upper left and then select **Playlists**.
2. Tap the MENU button next to the playlist you want to delete.
3. Select **Delete**.

- More features

Tap the MENU button on the upper right – **Settings - Google account** and then follow the on-screen instructions to add an account. With the account, you can enjoy more features of Play Music, such as synchronizing music and so on.

Camera

With the camera function, you can take pictures and record videos..

- ake a picture

1. Open the application list and select Camera.
2. Before taking a picture, you need to make some adjustments.

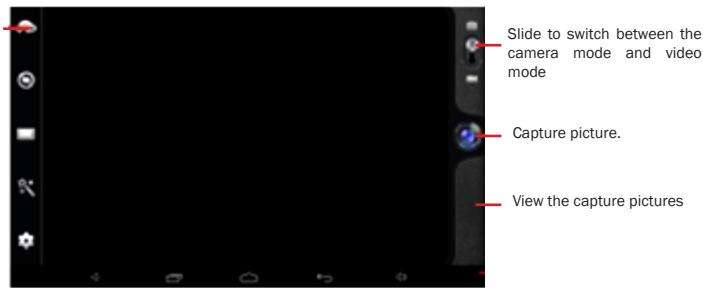
Tap to switch between the front and rear camera lenses.
Slide to switch between the camera mode and video mode
Capture picture.
View the capture pictures

Place two fingers on the screen and spread them apart or move fingers closer together to zoom in or zoom out.

1. Set continuous snap mode.
2. Change to panorama mode to take a landscape photo.
3. Apply a filter effect.
4. Change camera settings.

Calendar

With the Calendar feature, you can consult the calendar by day, week, or month, create events, and set an alarm to act as a reminder, if necessary.

To access the calendar, tap Calendar from application list.

1. To create an event, tap **.**
   - Fill in the fields, and set category, date, time & an alarm.
   - After you finish, select **DONE.**
2. You can view calendar in different views, Day, Week, Month and All.
3. To delete an entry, tap the event to open it, and then select **OK**.

Alarm

From application list, tap **Clock**, and then select

1. Tap to add alarm.
   - Tap the numeric pad to set alarm time, when you are finished, tap **OK**.
   - Tap set alarm details, when you are finished, tap
   - Tap the time to change alarm time.
   - To activate a preset alarm, set the alarm to **ON**.
   - To cancel an alarm, set the alarm to **OFF**.
2. When the alarm sounds, to stop the alarm, drag the alarm icon to

To repeat the alarm after a specified length of time, drag the alarm icon to

3. To delete an alarm, tap

File Manager

Many features of the device, such as images, videos, documents, received attachments and downloaded files or applications, use memory to store data.

With **File manager**, you can store and browse files and folders in your device, or edit, move, copy files; you can send files to compatible devices as well.

Note:

1. Some files formats are not supported depending on the software of the device.
2. Some files may not play properly depending on how they are encoded.

Sound Recorder

With **Recorder**, you can record a voice memo. From application list, tap Recorder.

1. To record a voice memo, tap
2. To pause the recording, tap
3. To listen to a voice recording that you just recorded, tap

Calculator

With this feature, you can use the device as a calculator. The calculator provides the basic arithmetic functions. Tap the virtual numeric and calculation keys to perform a calculation.

USB Connection

You can connect your device to a PC and use it as a removable disk, which allows you access the file directory

1. If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the device.
2. With a USB cable, connect your device to a PC.
3. Open the notification panel, select **USB connected**.
4. Tap **Turn on USB storage**.
5. Open the folder to view files.
6. Copy files from the PC to the memory card

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

- Activate the Wi-Fi feature

1. From application list, tap **Settings**.
2. In the field of WIRELESS & NETWORKS, turn on the **Wi-Fi** feature.

- Find and connect to Wi-Fi

1. Once the Wi-Fi feature is activated, the device automatically search for available Wi-Fi connection.
2. Select a network.
3. Enter a password for the network (if necessary).
4. Select **Connect**.

Bluetooth

You can connect to other compatible devices with wireless Bluetooth technology. Both devices only need to be within 33 feet of away each other.

With Bluetooth technology you can do the followings: handle calls with wireless

Bluetooth headset, listen to music a wireless stereo headset, send or receive data.

- Activate Bluetooth

1. From application list, tap **Settings**.
2. In the field of WIRELESS & NETWORKS, turn on the Bluetooth feature.

- Find and pair with other Bluetooth-enabled devices

1. Select **Settings - WIRELESS & NETWORKS – Bluetooth** - Search for devices.
2. Select a device.
3. Enter a PIN and select **OK**. When the owner of the other device enters the same PIN or accepts the connection, pairing is complete. If the pairing is successful, the device will automatically search for available services.

Note: Some devices, especially headsets may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you must enter it.

- Send data via Bluetooth

1. Select a file, such as a contact or a media file.
2. Select an option of sending data via Bluetooth.
3. Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

- Receive data via Bluetooth

1. Select Settings - WIRELESS & NETWORKS - Bluetooth, tap BlueZ to set your device is visible to other Bluetooth devices.
2. When prompted, enter the PIN for the Bluetooth wireless feature and select **OK**.
3. Tap at the task bar and then select **Accept** to confirm and receive data from the device.

VPN

You can create virtual private networks and connect to your private network securely through a public network, such as the internet.

Note: You need to set a lock screen PIN or password before you can use VPN.

- Set up VPN connections

1. Open the application list and select **Settings – More - VPN**.
2. Select **Add VPN profile** and customize the connection information.

   (Available options may vary depending on the VPN type.)
3. Tap **Save** when you are finished.

- Connect to a private network.

1. Select **Settings – More - VPN**.
2. Select a private network to connect.
3. Enter the user name and password and select **Connect**.

Wireless display

On the application screen, tap **Settings – Display - Wireless display**.

Use this feature to connect your tablet to a large screen with a miracast dongle and then share your contents.

Note:

-Some files may be buffered during playback depending on the network.
-To save energy, deactivate this feature when not in use.
-To play videos or game on a TV, select an appropriate TV mode to get the best experience.

Follow the procedures below to activate this feature.

1. Connect your tablet to a large screen with a miracast dongle.
2. Select an appropriate TV mode.

3. Activate the Wi-Fi feature

4. On the application screen, tap **Settings – Display - Wireless display**, activate wireless display feature, then start searching by tapping **SEARCH FOR DISPLAYS**.

5. Select a device showed on the screen, then tap **Connect**.

6. When finished, open or play a file and then control the display with the keys on your device.

Safety Precautions

Read these simple guidelines before using your device. Not following them may be dangerous or illegal.

- Aircraft

Switch off in aircraft and follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Vehicles

Never use your device while driving. Place it in a safe place.

Position your device within easy reach. Be able to access your device without removing your eyes from the road.

- Electronic devices

In some circumstances your device may cause interference with other devices.

- Potentially explosive environments

Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere, and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

- Pacemakers and other medical devices

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 8 inches be maintained between a wireless device and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.

Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones may interfere with the functionality of inadequately protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions.

Switch off your device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so.

- Operating environment

When connecting to other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.

Do not place your device in the air bag deployment area.

Use the device only in its normal operating positions as explained in the product documentation.

Always switch off your device when its use is prohibited or when it may cause interference and danger.

- Areas with posted regulations

Switch off your device when any regulations posted in these areas instruct you to do so.

Care & Maintenance

• Use only manufacturer-approved accessories. Use general accessories may shorten the life of your device or cause device to malfunction.

• Keep your device dry. Humidity and all types of liquids may damage device parts or electronic circuits.

• Do not use or store the device in dusty, dirty areas.

• Do not store the device in hot or cold areas.

• Do not store your device near magnetic fields.

• Do not store your device with such metal objects as coins, keys and necklaces.

• Do not drop your device or cause any impacts to your device.

CPU	Quad-Core MTK 8127 1.3GHz Cortex A7.
RAM	1GB DDR3.
Storage	8GB (2.75 GB app, 2.78 GB for data. The remaining memory is used by the device itself to functions of your operating system).
	And micro SD card slot (up to 64GB).
Display	LCD capacitive digital TFT of 10.1" (25.6cm),5-point touch-screen.
Connection	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth,
	GPS and Radio FM.
Video Output	Micro USB, HDMI FULL HD video (1080p).
Audio Output	3.5 mm headphones.
Features	Front camera 0.3Mp/Back 2Mp.
	High-quality stereo speakers and microphone.
PC Interface	USB 2.0 Hi-speed.
Platform	Android 4.4.2.
Power	built-in 4,300 mAh rechargeable Lithium Battery.

SIZE AND WEIGHT

• Size:

Length: 259mm, width: 149 mm and height: 9.6 mm..

• Weight: 480 g.

Declaration of conformity

We here by declare that the electrical product above is in compliance with the essential requirements of the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) issued by European Parliament and the Council of March 9th.

It also complies with the EU RoHS Directive (2011/65/EU) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Empresa: INFORMÁTICA MEGASUR S.L.
Dirección: C/Los Visos, nº14
18130 Escúzar - Granada

Fecha: Granada, 8 Enero 2014
Nombre: ISAAC CORDÓN
Título: Administrador.

Warranty Terms

Thank you for purchasing one Phoenix product.

We hope our products will service you with an excellent service for a long time.

As manufacturers, at Phoenix Technologies we are liable to guarantee the first-rate quality of your Product, and so we expect you will not need to ask for technical assistance during the life of your Product. Notwithstanding, should you need technical assistance, you can refer to your vendor or contact our Customer Service by dialing +34 902 114 290 or sending an e-mail to sat@phoenixtechnologies.es.

CONDITIONS

The present warranty covers your Phoenix Technologies' product for a limited period of two years upon the date of purchase, which must be proven by a proof with fiscal value such as the original receipt of the purchase or ticket.

The warranty of your Product is subject to the General Law for the Defense of Consumers and Users (Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios – LCU) by Royal Decree 1/2007.

Phoenix Technologies provides a Limited warranty of six (6) months for all batteries and of 12 months for all transformers and accessories, since they are considered perishable products. The warranty period shall commence upon purchase of the Product by the end user.

For more information on our warranty terms, please visit our website

www.phoenixtechnologies.es

Warranty Card

In order to proceed with your guarantee terms, please fill in the following card.

Product's serial number: _____

Date of purchase: _____

Name: _____

Address: _____

Telephone number: _____

Vendor: _____

Address: _____

Distributor: _____

Distributor's stamp:

Imported by / Importado por: PHOENIX TECHNOLOGIES SPAIN S.L. CIF: B18314112| Parque Metropolitano, C/ Los Visos Nº 14 C.P.: 18130 Escúzar, Granada (Spain). Designed in Europe, made in P.R.C. / Diseñado en Europa, fabricado en P.R.C.
Learn more / Más información: www.phoenixtechnologies.es

www.phoenixtechnologies.es